
Smart Access

Procedimiento operativo

A.	Condiciones previas.....	2
1.	Compatibilidad con smartphones	2
2.	Selección del cable	2
a.	Dispositivos Apple (iPhone 4 y 4S)	2
b.	Dispositivos Apple (iPhone 5, 5C y 5S)	2
c.	Dispositivos Android con conector MHL	3
d.	Dispositivos Android con conector micro-HDMI	3
B.	Instalación de los cables.....	5
1.	Dispositivos Apple (iPhone 4 y 4S)	5
2.	Dispositivos Apple (iPhone 5, 5C y 5S)	6
3.	Dispositivos Android con conector MHL	6
4.	Dispositivos Android con conector micro-HDMI	8
C.	Uso de Smart Access por primera vez.....	9
1.	Descarga de la aplicación	9
a.	Dispositivos Apple (iPhone 4, 4S, 5, 5C y 5S).....	9
b.	Dispositivos Android.....	9
2.	Asociación de teléfonos (Bluetooth)	9
a.	Dispositivos Apple (iPhone 4 y 4S).....	9
b.	Dispositivos Apple (iPhone 5, 5C y 5S)	9
c.	Dispositivos Android	10
c.	Selección del tipo de teléfono.....	10
D.	Uso de Smart Access	10

A. Condiciones previas

1. Compatibilidad con smartphones

Para asegurarse de que su teléfono es compatible con la característica Smart Access, consulte la lista disponible en el enlace “Dispositivos compatibles”.

Para [Android](#)

Para [iOS](#)

2. Selección del cable

Si su teléfono es compatible con la característica Smart Access, escoja el cable de conexión adecuado. Hay 3 cables diferentes:

a. Dispositivos Apple (iPhone 4 y 4S)

Referencia de Clarion: CCA750



b. Dispositivos Apple (iPhone 5, 5C y 5S)

Referencia de Clarion: CCA770



Para este tipo de conexión, necesita un adaptador AV digital Lightning.



c. Dispositivos Android con conector MHL

Referencia de Clarion: CCA770



Para este tipo de conexión, necesita un adaptador MHL/HDMI. Consulte el sitio web oficial del fabricante de su smartphone para saber cuál es el adaptador compatible.

Nota: El adaptador debe admitir la transferencia de EDID para poder utilizar la función Smart Access.



También necesitará un cable USB/micro-USB.



d. Dispositivos Android con conector micro-HDMI

Referencia de Clarion: CCA771



También necesitará un cable USB/micro-USB.



B. Instalación de los cables


1. *Dispositivos Apple (iPhone 4 y 4S)*

Notas:

- El cable CCA750 (cable de conexión para iPod de Clarion) está a la venta por separado.
- El cable de extensión USB de Clarion se proporciona con la unidad multimedia.
- Los conectores RCA se proporcionan con la unidad multimedia.

Siga el procedimiento que se muestra en la imagen (ejemplo con iPhone 4S y unidad NX503E de Clarion):

1. Cable RCA (Entrada auxiliar trasera/salida de vídeo trasera) conectado a la unidad
2. Cable de extensión USB de Clarion conectado a la unidad
3. Cable CCA750 conectado al terminal RCA y el cable de extensión USB
4. iPhone conectado al cable CCA750 de Clarion

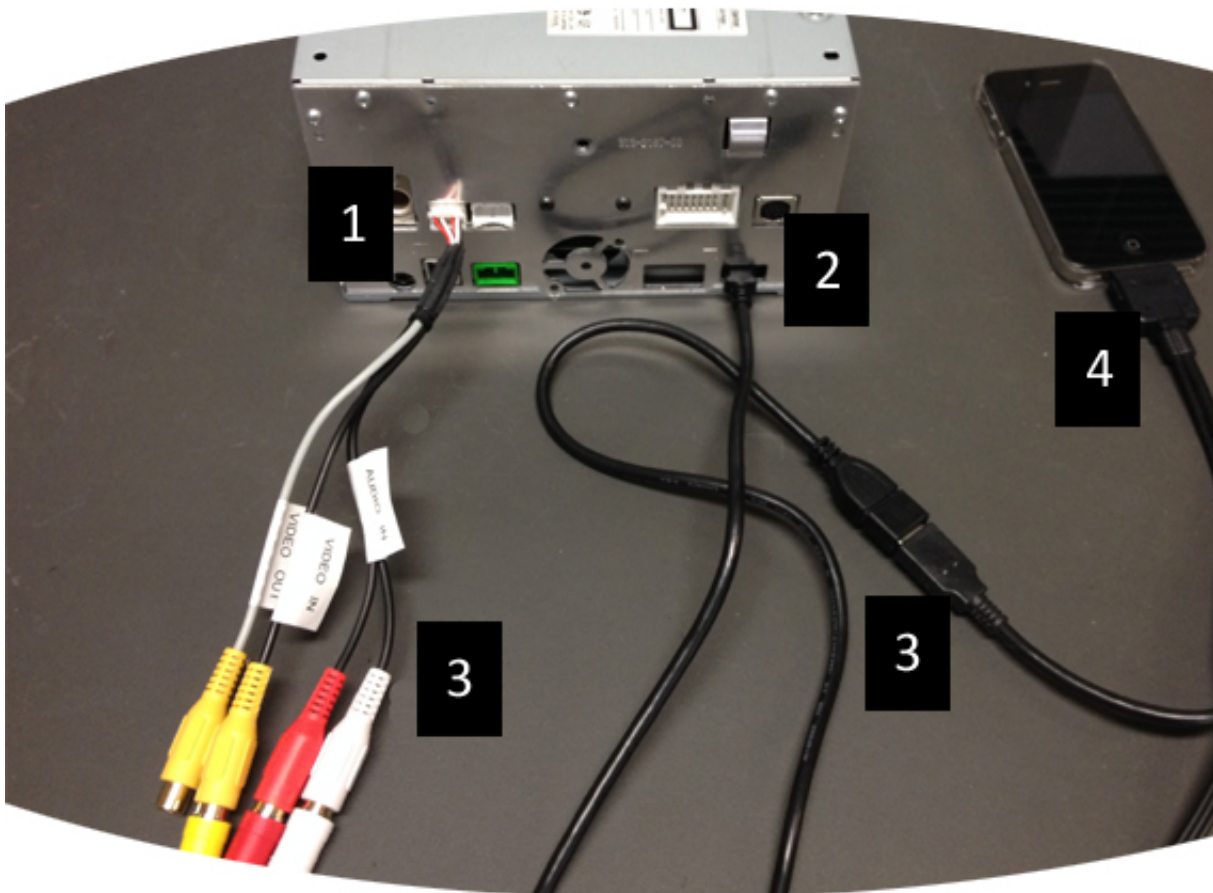


2. Dispositivos Apple (iPhone 5, 5C y 5S)

Notas:

- Clarion no vende el adaptador AV digital Lightning.
- El cable HDMI CCA770 de Clarion (de tipo A a tipo A) está a la venta por separado.
- El cable de extensión USB de Clarion se proporciona con la unidad multimedia.

Siga los pasos que se muestran en la imagen (ejemplo con iPhone 5S y unidad FX503E de Clarion):

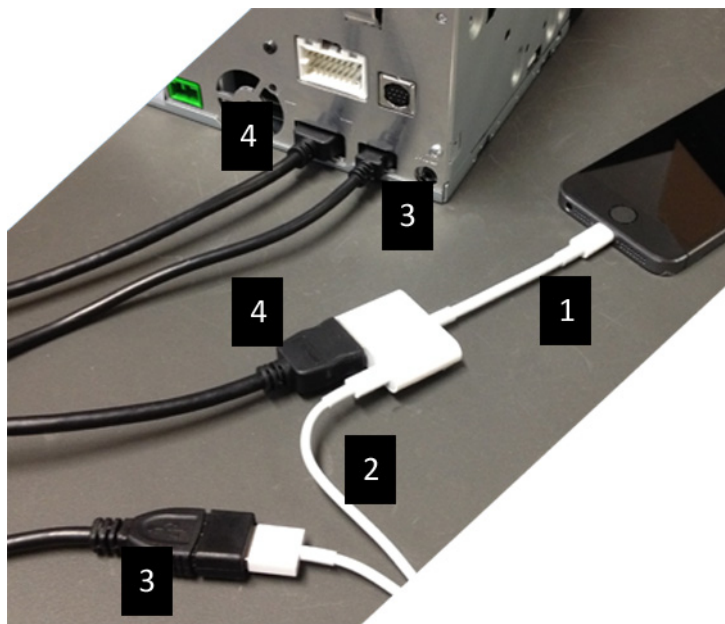

1. Adaptador AV digital Lightning de Apple conectado al iPhone
2. Cable USB Lightning conectado al adaptador (1)
3. Cable de extensión USB de Clarion conectado a la unidad (entrada USB) y al cable USB Lightning
4. Cable CCA770 conectado a la unidad (entrada HDMI) y al adaptador (1)


3. Dispositivos Android con conector MHL

Notas:

- Clarion no vende el adaptador MHL/HDMI.
- El cable HDMI CCA770 de Clarion (de tipo A a tipo A) está a la venta por separado.
- El cable de extensión USB de Clarion se proporciona con la unidad multimedia.

Siga el procedimiento que se muestra en la imagen (ejemplo con Samsung Galaxy S3 y unidad NX503E de Clarion):

1. Cable CCA770 conectado a la unidad (entrada HDMI) y el adaptador MHL/HDMI
2. Cable de extensión USB de Clarion conectado a la unidad (entrada USB) y el adaptador MHL/HDMI con cable USB del smartphone (USB/micro-USB)
3. Cable USB del smartphone (USB/micro-USB)
4. Smartphone conectado al conector MHL/HDMI

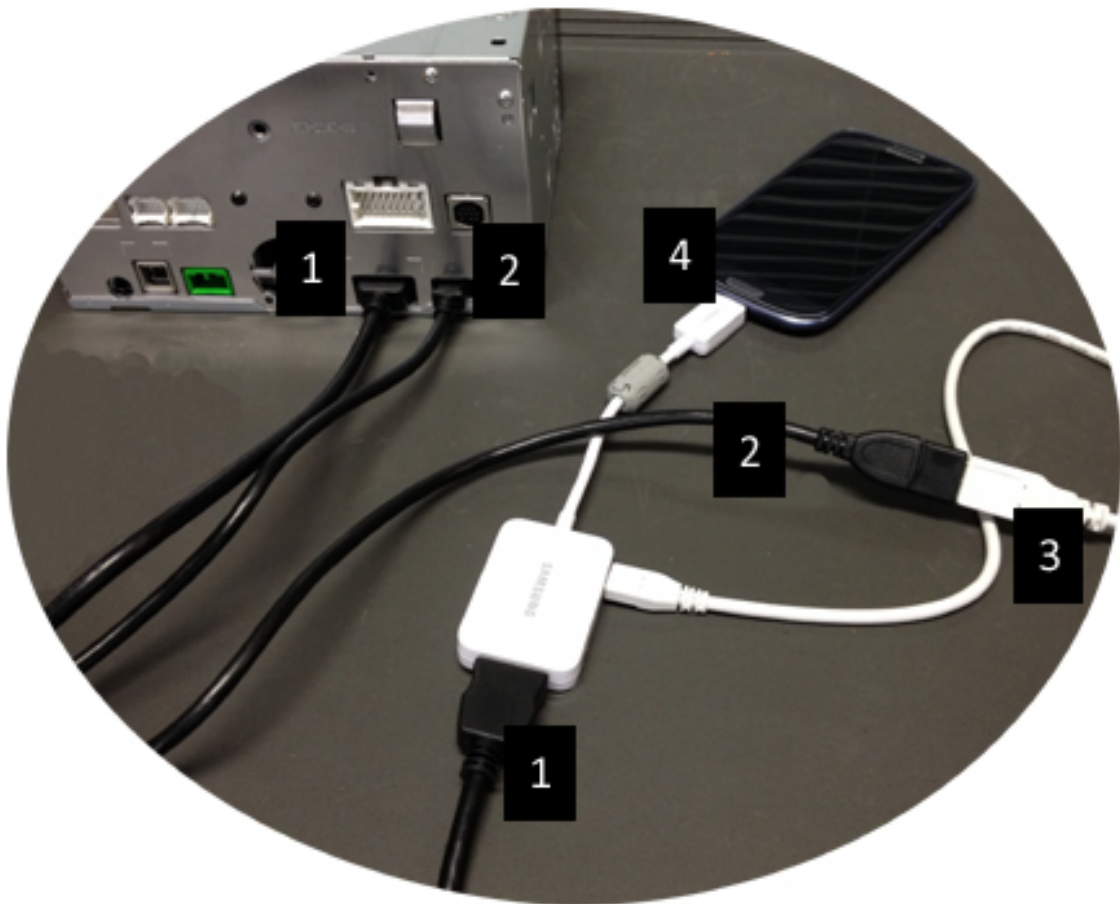


4. Dispositivos Android con conector micro-HDMI

Notas:

- El cable CCA771 (HDMI/micro-HDMI) de Clarion está a la venta por separado.
- Clarion no proporciona el cable USB/micro-USB.

Siga el procedimiento que se muestra en la imagen:

1. Smartphone conectado a la unidad multimedia de Clarion mediante el cable CCA771
2. Smartphone conectado a la unidad multimedia de Clarion mediante un cable USB/micro-USB

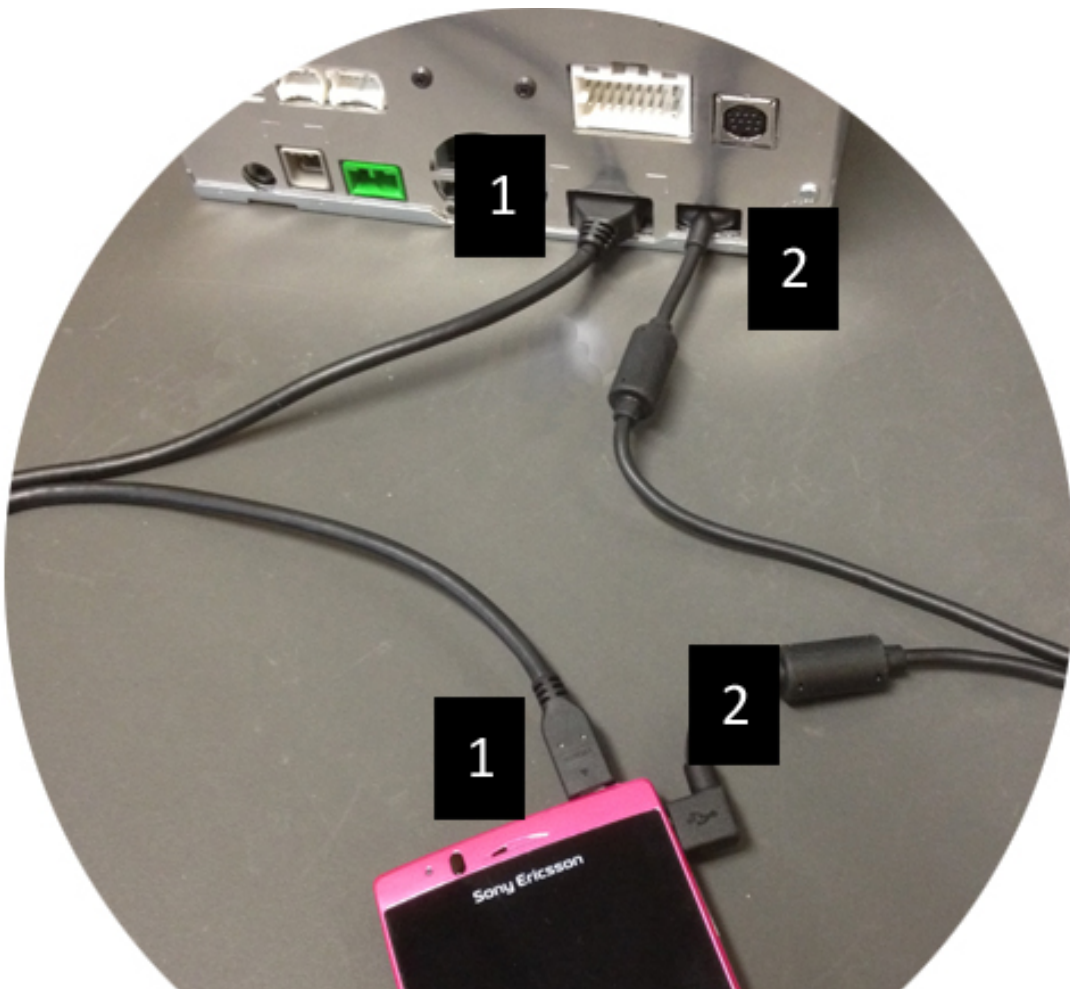

C. Uso de Smart Access por primera vez

1. Descarga de la aplicación

a. Dispositivos Apple (iPhone 4, 4S, 5, 5C y 5S)

Obtenga sus descargas a través de la **App Store**.



- Busque e instale Smart Access.
- Inicie la aplicación. Smart Access le preguntará si desea instalar las aplicaciones disponibles en el iPhone.
- Instale estas aplicaciones.



b. Dispositivos Android

Obtenga sus descargas a través de la aplicación **Google Play**.



- Busque e instale Smart Access.
- Inicie la aplicación. Smart Access le recomienda que instale las aplicaciones disponibles en el smartphone.
- Instale estas aplicaciones.



2. Asociación de teléfonos (Bluetooth)

a. Dispositivos Apple (iPhone 4 y 4S)

- No es necesario utilizar la función Bluetooth para conectar el iPhone 4 o 4S y utilizar Smart Access.

b. Dispositivos Apple (iPhone 5, 5C y 5S)

- Active Bluetooth en el iPhone.
- Pulse el botón **Menú** de la unidad multimedia.
- Haga clic en el icono **Configuración** de la pantalla.
- Haga clic en el icono de **Bluetooth**.
- Haga clic en **Asignar** junto a **Conexión disposit. BT**.
- Haga clic en **Añadir**.
- Seleccione **Manos libres + Enlace Smartphone** o **Solo enlace Smartphone**.
- Compruebe los perfiles del iPhone y valide **CAR-BT**.
- El código de asociación se mostrará en el teléfono y la unidad.
- Compruebe el código en el teléfono y la unidad, y válidelo.
- Se mostrará un mensaje para confirmar la asociación de Bluetooth.

c. Dispositivos Android


- Active Bluetooth en el smartphone.
- Asegúrese de que la activación de la función Bluetooth del teléfono no es temporal.
- Asegúrese de que el perfil del smartphone con tecnología Bluetooth es totalmente visible.
- Pulse el botón **Menú** de la unidad multimedia.
- Haga clic en el icono **Configuración** de la pantalla.
- Haga clic en el icono de **Bluetooth**.
- Haga clic en **Asignar** junto a **Conexión disposit. BT**.
- Haga clic en **Añadir**.
- Seleccione **Manos libres + Enlace Smartphone** o **Solo enlace Smartphone**.
- Compruebe los perfiles del smartphone y valide **CAR-BT**.
- El código de asociación se mostrará en el teléfono y la unidad.
- Compruebe el código en el teléfono y la unidad, y válidelo.
- Se mostrará un mensaje para confirmar la asociación de Bluetooth.



c. Selección del tipo de teléfono

Después de asociar (para Android) o instalar la aplicación (para iPhone) correctamente:


- Vuelva al menú **Configuración**.
- Haga clic en el icono de **herramientas**.
- Seleccione el tipo de smartphone en **Dispositivo enlazado: iPhone o Android**.

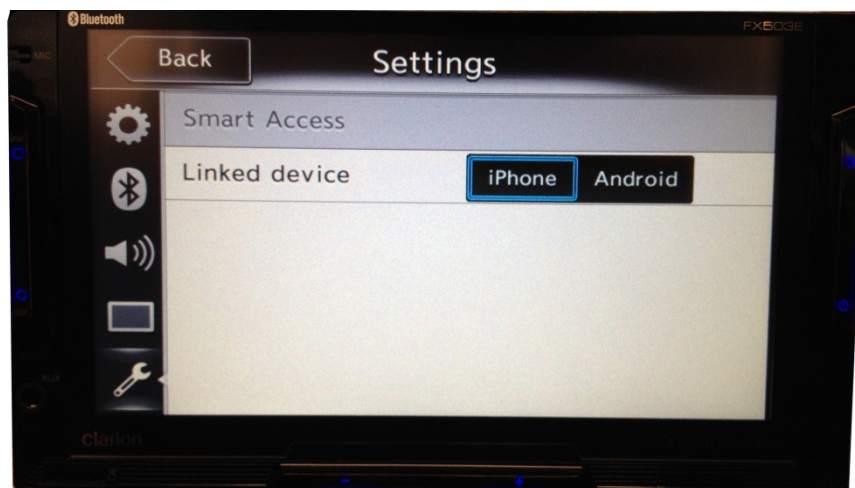

D. Uso de Smart Access

- Implemente todos los pasos especificados.

- Conecte bien los cables, descargue la aplicación, active la función Bluetooth y conecte el smartphone con el cable.
- Primero inicie la aplicación Smart Access en el teléfono.
- Después inicie la aplicación Smart Access en la unidad.
- La pantalla se actualiza y muestra las diferentes aplicaciones instaladas en el teléfono.

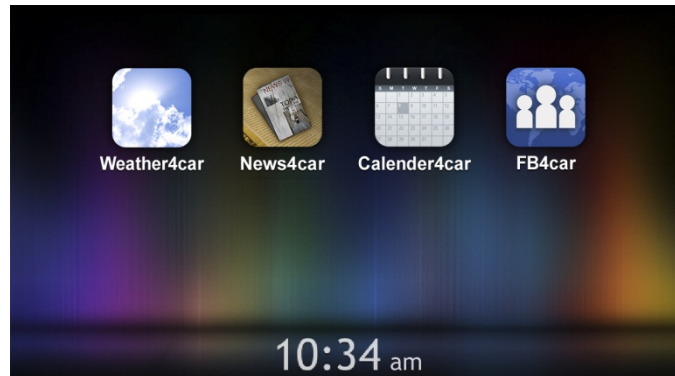

- Ya puede utilizar Smart Access.